Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

深圳市飞尼特实业有限公司

Fnite®
專業品質 專業服務

深圳市飞尼特实业有限公司
Shenzhen fnite Industry CO;LTD

多媒体液晶电视广告机

使用说明书

飞尼特实业有限公司
2006 年 12 月 27 日

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

感谢您购买使用飞尼特多媒体广告机。
使用此广告机前请先阅读本说明书，并妥善保存说明书以备日后参考。
本说明书详细说明广告机的结构和使用方法。

目　　录

产品简介.....3

一、产品功能介绍..... 3
二、注意事项..... 3

安装说明.....3

步骤 1：安装广告机背板..... 3
步骤 2：连接电源线..... 3
步骤 3：挂广告机..... 3
步骤 4：安装完成..... 4

使用说明.....4

遥控器按键示意图..... 5
上点开机..... 6
播放图片..... 6
播放音乐..... 7
播放视频..... 7
文件操作..... 7
COPY 功能..... 7
其它功能..... 7
定时开机 7
断电记忆..... 8
系统设置..... 8

产品规格.....9

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

10.2 寸广告机..... 9
15 寸广告机..... 9
17 寸广告机..... 10
20 寸广告机..... 10
常见故障分析.....10

售后服务.....11

保修与维护.....11
不保修范围.....11
装箱单.....12

产品简介

一 、产品功能介绍

1、功能强大,可播放 MPEG4(AVI)/MPG2 (DVD)/DAT(VCD)/WMA/MP3/JPG 等格式。。

2、图片(JPEG)浏览功能。

3、支持 PAL/NTSC 两种电视机制式。

4、可显示的中英文目录名/文件名。

5、播放图片具有 SLIDE SHOW（幻灯片式），换片效果可选，图片放大（ZOOM），移动看图（PAN）。

6、立体声音频输出。

7、播放电影视频时，具有暂停，快进，快退，停止，循环等功能。

8、带摇控器控制，单键切换 MP4，JPG，MP3 播放，单键进行目录切换播放，具有音量控制，制式转换，模式控制，进退曲目，快进快退，播放暂停等按键控制功能。

9、自动播放功能。

10、安装方式灵活。

11、 12 伏车工作电压 DC6V～20V；24 伏车工作电压 DC12V～35V；楼宇广告机工作电压 AC100V～250V 超宽电压专利技术设计，满足各种用户需求，让液晶广告机不管车上电压（或日用电压）如何波动都能清晰显像，绝不黑屏，使您收看更方便。

12、 机身带安全保护锁，保护 CF/SD 卡被盗。

二、注意事项

1) 在清洁本机屏幕前，请先拔掉电源线，确保广告机处于断电状态下，用干净

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

柔软不带线头的布轻轻的擦拭，切勿在屏幕上直接使用喷雾剂。

2) 不要将产品暴露于雨水、日晒的环境中，以免影响产品的正常使用。

3) 请不要将广告机壳体上的通风孔、音响发音孔堵塞。切勿将广告机放在散热器、热源或其它任何可能影响正常通风的设备附近。

4) 切勿对广告机进行自行拆卸或修理，以免高压触电或其它危险，应请专业的维修人员来完成所有的维修工作。

5) 由于广告机多数使用于公共场所，电压不稳，可能造成设备损伤。建议使用稳定的市电，切不可和电梯电源等大功率设备共同使用一个电源如在电压经常不稳定的地方，如地铁站等，请务必使用相应的稳压设备进行稳压，否则易造成广告机不稳定工作，甚至会烧毁广告机。

6) 在插拔 CF 卡之前，请仔细阅读本说明书，如果 CF 卡插不上去，不要硬插，以免损坏 CF 卡插针，出现此问题的时候，需要检查一下是否插反了。

7) 请不要在开机状态下插拔 CF 卡，应在关机之后进行操作。

安装说明

步骤 1：安装广告机背板

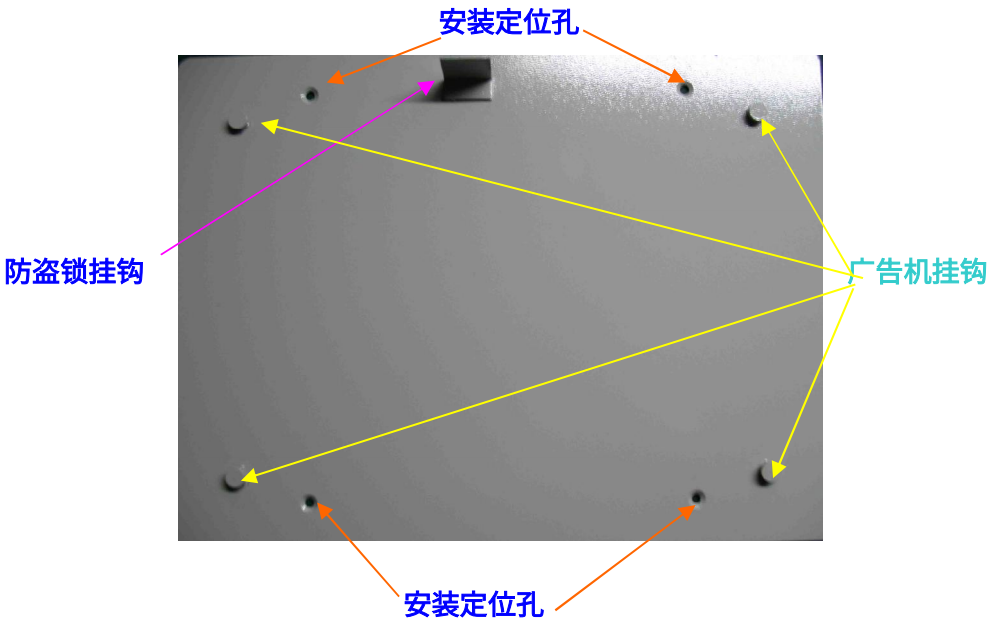

安装广告机背板主要有两种方法：

方法 1：用膨胀镙钉将安装背板固定到墙上，在销头开启的情况下将广告机的安装挂钩挂入安装背板上相对应的挂钩孔中，为确保广告机的水平，安装背板应力求水平。

方法 2：在楼宇墙壁不允许打镙钉的情况下，可在墙壁保持干净的情况下先将双面胶贴于背板再将背板贴于墙壁上，然后在中心方形及四边打玻璃胶固定，或者用 3M 胶固定固定时须保证安装背板的水平。等待玻璃胶完全固化后才能进行下一个安装步骤

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

步骤 2：连接电源线

背板固定后电源线从背板的开口引入（此方法必须在墙内开槽埋藏电源线）；
也可从背板上方四面的开孔处引入。（此方法适应于墙壁不能开槽的场所）

步骤 3：挂广告机

- 在销头开启的情况下将广告机壁挂于背板上。
，锁上防盗锁

步骤 4：安装完成

广告机安装完成后，插上已拷好播放节目的 CF 卡，并上销后通电即可正常使用。

使用说明

遥控器按键示意图

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Video：视频输出方式切换，每按一下，切换一次模式。顺序依次是：VGA、Component、S output、Y-P、interlace RGB。

Audio：左右声道切换。

Movie：进入视频观看模式。

Music：进入音乐播放模式。

Photo：进入图片观看模式。

File：进入文件列表模式。

Setup：进入系统设置模式。

Return：返回键，按这个键可以从某种状态返回开机状态。

Copy：在开机时选中所要复制的存储卡，按 COPY 键后，系统自动将存储卡的内容全部复制到硬盘，若想退出直接按停止键即可。

方向键：→、←、↑、↓。

Enter/Menu：确认键。

Vol+：音量加。

Vol-：音量减。

EQ：声音模式选择。

Mute：静音。

Disp：显示文件和操作信息。

Zoom：图片的放大和缩小。

Slow：视频慢放和图片幻灯键。

Mode：播放模式选择，播放模式包括：随机播放、循环播放全部、单曲循环播放、普通播放。

上电开机

给电路板上电后，如果板上接了多个储存器，屏幕会显示储存器列表。按↑、↓键可以选择储存器。选中目标储存器后，按 Enter/Menu 键进入改储存器的显示菜单。如果上电时，

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

板上只接了一个储存器，屏幕直接显示储存器菜单。如果板上没有接储存器，屏幕会提示没有媒体。在显示储存器菜单时，可以用→、←来选择所要的项目。

播放图片

按 Photo 键进入图片播放模式，如果储存器中有 JPG 文件，屏幕会显示缩小的图片列表。按→、←、↑、↓键可以选择目标图片，按 Enter/Menu 键可以全屏播放图片。图片处于播放状态时，可以有如下功能：

按→键：顺时针旋转图片；

按←键：逆时针旋转图片；

按 Zoom 键：可以放大图片，处于放大状态的图片可以通过按→、←、↑、↓来实现移动；

按 Next 键：播放下一幅图片；

按 Pre 键：播放上一幅图片；

按 Slow 键：实现幻灯播放功能，就是自动按顺序播放图片，如果储存器里存在 mp3 文件的话，在播放图片的同时，播放 mp3。

播放音乐

按 Music 键进入音乐播放模式。屏幕会显示音乐文件的列表，用↑、↓可以选择文件。被选中的文件会自动播放，但不会进入播放界面，按 Enter/Menu 键可以进入播放界面。进入播放界面后，有如下功能：

按‖键：在播放/暂停间进行切换；

按■键：停止并回到文件开始；

按 ▶▶ 键：快进，可达 8 倍速，按键在快进 2X/4X/8X/播放之间转换；

按 ◀◀ 键：快退，可达 8 倍速，按键在快退 2X/4X/8X/播放之间转换；

按 ⏮ 键：上一首；

按 ⏭ 键：下一首；

按 **MUTE** 键：静音，将声音关掉；

按 **EQ** 键: 声音模式选择。

播放视频

按 Movie 键进入视频播放模式。屏幕会以缩小图片的形式显示视频文件列表。按→、←、↑、↓键可以选择目标文件。按 Enter/Menu 键播放视频。播放视频有以下功能：

播放、停止、暂停、快进、快退、上一首、下一首、静音和慢放。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

文件操作

按 File 键进入文件操作模式。屏幕会显示储存器的文件和目录列表，用↑、↓可以选择文件。选中目标文件后，可以按 Enter/Menu 键播放该文件。

在文件操作模式下，按 Disp 键就可以选择 copy、delete、rename 等功能。

COPY 功能

操作说明：先进入 FILE 文件管理，将光标移至所要复制的文件上，按 DISP 键，会出现文件复制等选项，选中复制项后按确认键，再按右移键可以进入所要复制的目标文件夹，选中目标文件夹之后再用左移键将光标移至源文件并按确定，系统开始复制，完成时显示 FINISHED。可以连续选中多个文件进行复制，复制完成后按 RETURN 键即可退出。

其它功能

定时开关机

在开机画面时按 TIME 键，即可进入时间设置界面，使用快进/快退键可以左右移动光标，使用上/下移键可以上下移动光标然后进行设置。

断电记忆

当正在播放任一文件时，关掉电源或者按遥控器上的 POWER 键断电，重新上电之后，确认是否回到断电点，若回到，则断电记忆功能实现，反之，则无法实现。注：要将 MS、MMC、SD、CF 卡中的 jpg、dat、mpg、avi、mp3 文件一一进行测试。

系统设置

采用图片方式来进行说明：

1. 按遥控器上的 SETUP 键可以进入设置画面，见图一，可通过移动光标来选择要设置的选项，当光标移至所要设置项后，按确定键；

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

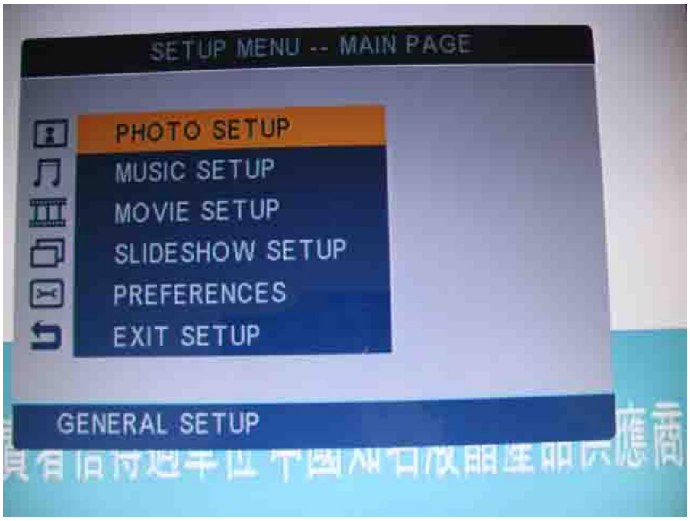

图一（此图需要改进）

2． 用上/下键移动光标，在光标所在处按确认键，即可进入下一级菜单，在所要设置的选项上使用左/右移键来设定属性。见图二。

图二（此图需要改进）

电视机的操作设置

（一）为方便操作，现对遥控器各键做一个简单的介绍：

电源开关（POWER）：使用此键来打开或关闭电视。但是并没有彻底关掉系统内的所有电源，仅仅是进入挂起（省电）状态。

静音（MUTE）：关闭或打开喇叭的声音。

图像（IMAGE）：选择图像色彩的艳丽程度。

显示（CALL）：显示当前的信号源名称及相关信息。

回看（RE-LOAD）：回到上一次的电视频道。

信号源（MODE）：弹出输入信号源的选择菜单。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

频道号（-/--）:设置频道号为 10 以下或以上的快捷输入方式.
菜单(MENU):弹出 OSD 菜单供选择.
确认(OK):确认本次菜单的操作.
0-9:电视频道号的选择.
<、>:**〈音量-〉（VOL-）、〈音量+〉（VOL+）：**使用此键用于从左边 OSD 顶层菜单跳到并选择右边其对应的子菜单，或在有数值（参数）的某些菜单项中用于增大数值，比如说音量增加。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为音量调节菜单弹出的快捷键。
∧、∨：**〈频道-〉（CH-）、〈频道-〉（CH-）：**使用此键用于在子菜单项之间向下移动（亮显）菜单条。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为电视频道调节菜单弹出的快捷键。

一般常用的是 7 键操作，每个键的作用如下：
〈开/关〉/（ON/OFF）：使用此键来打开或关闭电视，仅仅是进入挂起（省电）状态。。
〈菜单〉/（MENU）：使用此键来打开 OSD 菜单，并激活顶层的第一个自菜单项。若继续按此键，则进入（也就是选择/弹出）所激活的菜单项的下一层菜单。此操作具有循环性。另外，由于此按键还相当于〈选择〉键，所退出菜单也由它来完成。
〈音量-〉（VOL-）：使用此键用于从左边 OSD 顶层菜单跳到并选择右边其对应的子菜单，或在有数值（参数）的某些菜单项中用于减小数值，比如说音量增加减小。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为音量调节菜单弹出的快捷键。
〈音量+〉（VOL+）：使用此键用于从左边 OSD 顶层菜单跳到并选择右边其对应的子菜单，或在有数值（参数）的某些菜单项中用于增大数值，比如说音量增加。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为音量调节菜单弹出的快捷键。
〈频道-〉（CH-）：使用此键用于在子菜单项之间向下移动（亮显）菜单条。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为电视频道调节菜单弹出的快捷键。
〈频道+〉（CH+）：使用此键用于在子菜单项之间向上移动（亮显）菜单条。同时也是在无 OSD 菜单状态下做为电视频道调节菜单弹出的快捷键。
〈信号源〉（PC/AV）：使用此键用于在 PC/AV/TV 等所有输入信号源之间做快速切换
LED 灯 :有信号输入且正常显示时为绿色，无信号输入或不能正常显示时为橙色或红色。

（三）下面是详细的 OSD 菜单介绍：
在信号输入下按下**〈菜单〉/（MENU）**键，弹出菜单，左边顶层菜单中的各父菜单介绍：

1、 为 亮度（Brightness）、对比度（Contrast）、饱和度（Saturation）、清晰度（Sharpness）、色调（Hue）各菜单项的父菜单，按下**〈音量+〉（VOL+）**或**〈音量-〉（VOL-）**键则进行具体的各子菜单项的确认并调节值的大小，按下**〈频道-〉（CH-）**或**〈频道+〉（CH+）**键则在各子菜单项之间移动（亮显）到所希望选择的菜单。

中文的图像显示菜单：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

英文的图像显示菜单：

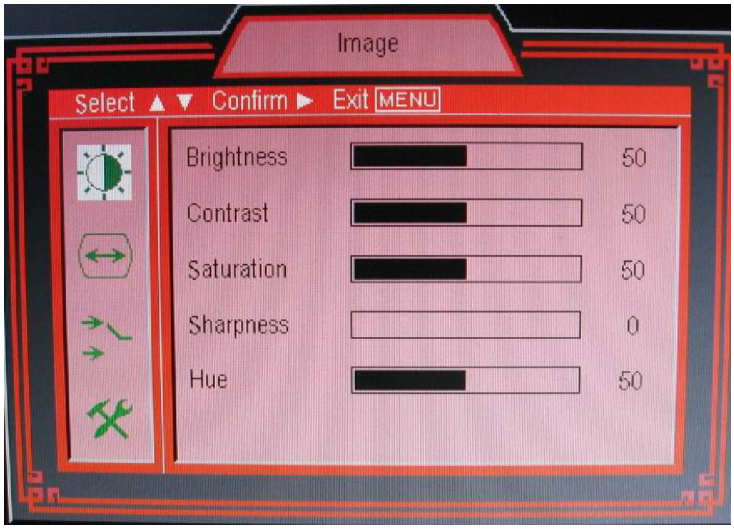

2、 为 水平位置（H-Position）、垂直位置（V-Position）、水平大小（H-Size）、相位（Phase）、自动调整（Auto Config）各菜单项的父菜单，按下**〈音量+〉（VOL+）**或**〈音量-〉（VOL-）**键则进行具体的各子菜单项的确认并调节值的大小，按下**〈频道-〉（CH-）**或**〈频道+〉（CH+）**键则在各子菜单项之间移动（亮显）到所希望选择的菜单。若图像在屏幕上显示不正常，比如说位置不正，字符抖动，有背景噪声，可在全屏幕图像时用自动调整（Auto Config）。

中文的图像几何菜单：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

英文的图像几何菜单：

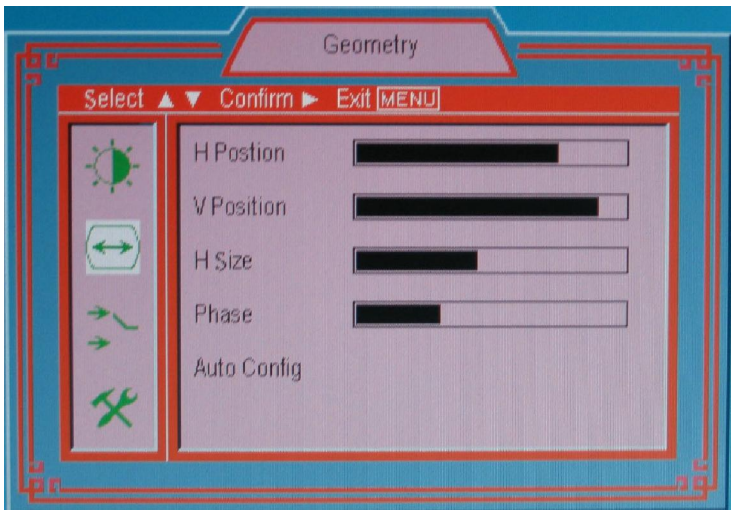

3、 为 输入信号源（PC/AV/TV）的选择。按下**〈音量+〉（VOL+）**或**〈音量-〉（VOL-）**键则进行具体的各子菜单项的确认，按下**〈频道-〉（CH-）**或**〈频道+〉（CH+）**键则在各子菜单项之间移动（亮显）到所希望选择的信号源。

中文的输入源菜单：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

英文的输入源菜单：

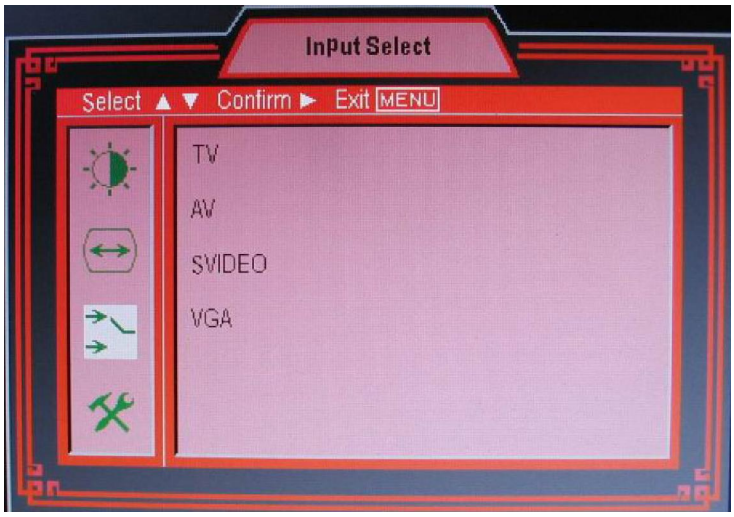

4、 为 OSD 位置（OSD Position）、菜单语言（Language）、色温（Color Temperature）各子菜单项的父菜单。按下**〈音量+〉（VOL+）**或**〈音量-〉（VOL-）**键则进行具体的各子菜单项的确认并调节值的大小，按下**〈频道-〉（CH-）**或**〈频道+〉（CH+）**键则在各子菜单项之间移动（亮显）到所希望选择的信号源。

中文的工具功能菜单：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

英文的工具功能菜单：

5、当首先选择 TV 信号作为输入信号源时,再进入具体的 TV 子菜单。按下**〈音量+〉（VOL+）**或**〈音量-〉（VOL-）**键则进行具体的各子菜单项的确认并调节值的大小，按下**〈频道-〉（CH-）**或**〈频道+〉（CH+）**键则在各子菜单项之间移动（亮显）到所希望选择的信号源。

中文的 TV 收台菜单：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

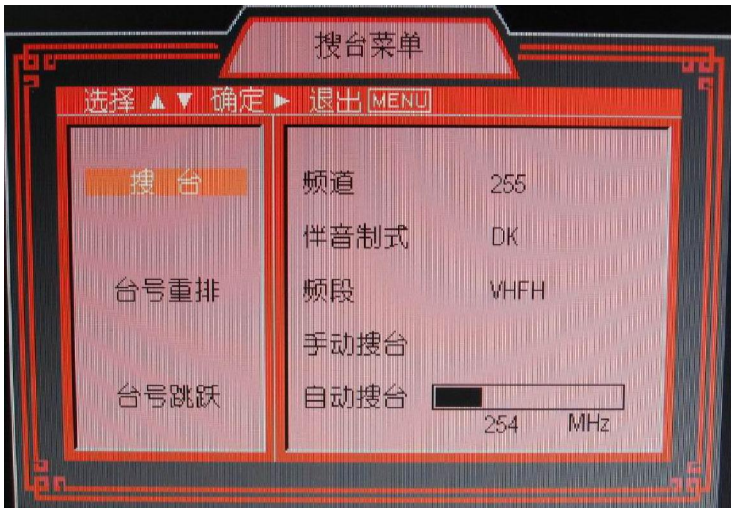

英文的 TV 收台菜单：

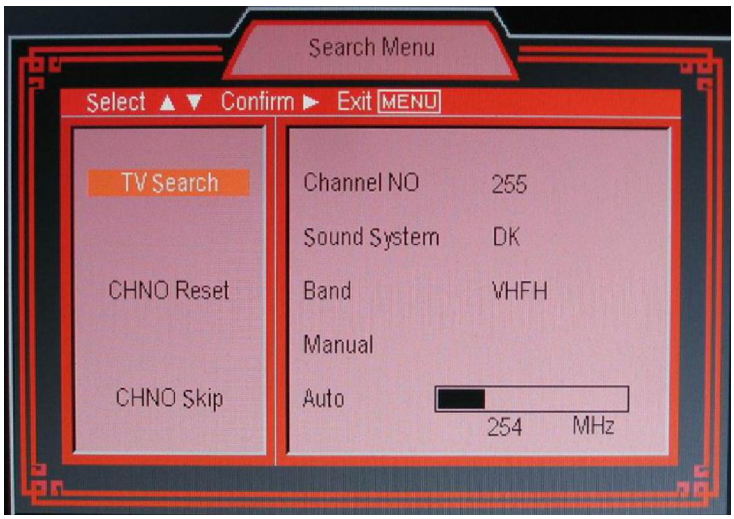

产品规格

17 寸广告机

显示器：17 寸 TFT 液晶显示屏
显示区域：337.920 （水平）*270.340 （垂直）mm
分辨率：1280*1024
点距：0.264 （水平）*0.264 （垂直）mm
亮度：300cd/m2
对比度：700：1
可视角度：75o/75o （左/右）、75o/60o （上/下）
水平频率：30—80KHZ
垂直频率 60/75HZ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

颜色数：16.2M
灯管寿命：50000 小时
输入电压：交流 100—240V（50—60HZ）
电源功率：≤35W
工作环境温度：0-40℃（作业）/-20℃-60℃（保存）
工作环境湿度：20%-80% （作业）/5%-85% （保存）

常见故障分析

1、机器黑屏、无光无音、指示灯不亮

* 查看 220V 电压是否正常。机器引出的电源线与外部电源线的连接端子是否连接。

2、机器无法装入挂板

* 检查机器锁头档板是否处在打开位置（此机只有在打开锁的状态下才能装入与取下）。

3、机器重复显示 loading card… 。

* 检查 CF 卡是否插入或插入是否正常；
* 更换 CF 卡（目前市面 CF 卡质量参差不齐，强烈建议使用品牌高速卡）。

4、开机后有图无音
* 检查音量设定是否调至最小
* 静音开关是否打开

5、遥控不起作用
* 检查电池是否装入

6、存入节目后，机器无法播放此节目
* 请确认此节目格式是否在本机支持格式范围内

7、机器设定时间不准
* 重新设置当前时间

8、此机属智能芯片控制，凡电气的问题在以上处理方法仍无法解决的

* 情况下请关掉电源后，重新上电再看机器是否能正常工作。如仍不能正常工作请联系供应商或专业维修员进行处理。

售后服务

保修和维护

一．设备在验收起后 10 日内如有质量问题可以将产品退回，我公司将退回产品所有款项。如产品问题是由第四条规定的事项引起，按第四条协议处理。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

二. 产品从验收合格之日起计一年内如出现质量问题，将原机返回我厂，我公司免费更换原配件和维修后发回；后二年保修期里所有原配件按出厂价提供，维修免费。超过保修期所有原配件按出厂价提供，并收取一定的维修费用。

三．保修期内设备发生故障，使用方以传真书面的形式告知我方维修，我公司将以能给需求方带来最方便的服务方式解决。如有需要我方安排技术人员去服务，我方负担技术人员来回车费，您方负担我方技术人员食宿。

四．属下列情况的，按照市场零配件的成本价格收取配件更换费和维修人工费、维修技师的往返费用由需求方支付：

1.由于人为故意、过失或是采用不适当的使用方法造成的故障损坏。

2.由于地震、火灾、洪水等外界不可抗拒的因素造成的故障或损坏。

3.未经授权而对产品进行改造、私自拆卸、搬运转移、自行维修造成的故障和损坏。

不保修范围

1 事故、误用、火灾、雷电或其它自然事故、未经授权的对产品的修改或未按照产品所附说明书使用造成的损坏。

2 未经我公司授权的人员进行维修造成的损坏。

3 运输过程中对货物造成的损坏。

4 移动或安装过程中造成的损坏。

5 由产品本身之外的原因造成的损坏，例如电源变动或断电。

6 使用不符合产品规格的配件。

7 序列号标签被损坏、修改或撕去。

8 其它任何与产品本身无关的原因。

产品包装规格

当您打开包装箱时，请他细检查箱内下内物品是否齐全。如有疑问，请您与您的销售商联系。

广告机一台
背板一个

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

遥控器一个（根据客户需求配送）
使用说明书一份
电源线一条
钥匙一把